

ZUSAMMENFASSUNG DER EINBAUARBEITEN

10 leichte Einbauschritte für zentrale Systeme


SCHRITT 1

Strom- und Wasserversorgung, Überprüfen Sie die Kompatibilität mit dem Bedarf der Einheit.




SCHRITT 2

Finden und markieren Sie die genaue Lage für jede Hauptpumpeneinheit und jede Fernstation. **TIPP:** Nummerieren Sie die Lage und die entsprechenden Fernstation, die Schlauchwinden etc., so dass die genaue Lage der Anlagen sichergestellt ist.

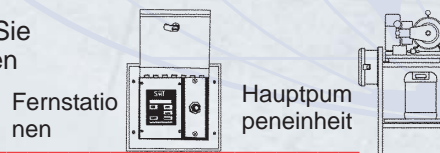


SCHRITT 3

Bauen Sie die Haupteinheit, die Steuergeräte und die Ablassventil-Baugruppe in die angegebene Lage ein. Installieren Sie die Leitung von dem Ablassventil nach oben durch die Decke. **TIPP:** Suchen Sie feste Bauteile in dem Dach (z.B. Deckenbalken, Unterzüge) um die Leitung, die zwischen den entfernten Stationen verlegt wird, sicher zu befestigen

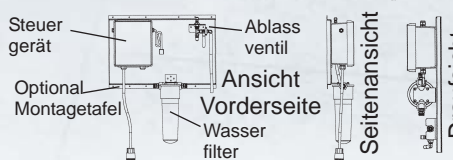

SCHRITT 4

Verlegen Sie die Leitung und die Steuerdrähte zu der nächsten abgelegenen Station. **TIPP:** Verlegen Sie die Leitung und den Draht gleichzeitig.

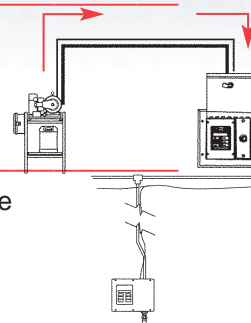


SCHRITT 5

Unter Anwendung des mitgelieferten Verdichtungs-T-Profilstahls, schließen Sie die Leitung an die Fernstation, und die Fernstation an die Wand an. Nehmen Sie eine Abzweigung an dem Draht vor und lassen Sie einen Draht nach unten zu der Fernstation ziehen.

SCHRITT 6

Der wichtigste Schritt! Isolieren Sie die gesamte Länge der Leitung mit Schaumgummi, der mitgeliefert wurde um die Geräusche der Vibrationen zu dämpfen. Befestigen sie diese sicher alle 2' an der Decke mit den mitgelieferten Plastikstreifen. Befestigen Sie diese in/an der Wand mit den mitgelieferten Halterungen. **TIPP:** Isolieren und sichern sie jeden Abschnitt der Leitung nach erfolgtem Anschluss.

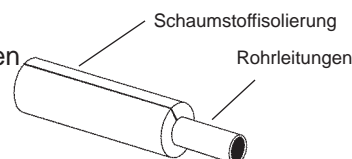

SCHRITT 7

Fahren Sie mit der Verlegung der Leitung und der Drähte zu jeder Fernstation fort.


Sehen Sie Schritte 4, 5 und 6 ein

SCHRITT 8

Nach Fertigstellung der Leitungs- und Draht-Installation, vervollständigen Sie die Verdrahtung an jeder Fernstation gemäss den mitgelieferten Anleitungen vervollständigen Sie den Einbau der Schlauchwinden.

SCHRITT 9

Vervollständigen Sie die Verdrahtung der Haupteinheit Steuergeräte entsprechend dem Diagramm das sich auf der Innenseite der Abdecktür befindet.

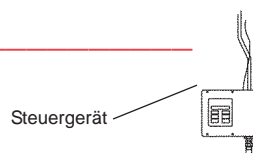

SCHRITT 10

Setzen Sie das System unter Druck und lassen Sie die gesamte Luft aus den Leitungen in den **SPÜLZYKLUS** ab. Überprüfen Sie alle Verdingungen auf Leckstellen und die Leitungen auf Vibrationen und Lärm.

Überprüfen Sie das System



Spray Master Technologies®
(479) 636-5776

115 E. Linden • Rogers, Arkansas 72756 USA
Tel.: (800) 548-3373 US & CD only • Fax: (479) 636-3245
Web Site: www.spraymastertech.com

SMT reinigt die Welt!

