

RESUMEN DE INSTALACIÓN

10 pasos de instalación sencillos para los sistemas centrales


PASO 1

Instalar electricidad y agua. Verificar la compatibilidad con los requerimientos de la unidad.




PASO 2

Localizar y marcar el lugar exacto de la unidad principal de bombeo y de cada estación remota. **SUGERENCIA:** Enumerar los lugares y las correspondientes estaciones remotas, carretes para mangueras, etc para asegurar una correcta ubicación del equipo.

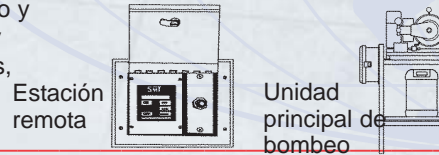


PASO 3

Montar la unidad principal, la caja de control y el ensamble de la válvula de purga en el sitio designado. Instalar la tubería desde la válvula de purga hasta el techo. **SUGERENCIA:** Detectar alguna estructura sólida en el techo (es decir, vigas de mampostería) para asegurar la tubería que se encuentra entre cada uno de los sitios remotos.

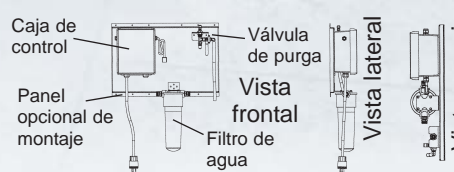


PASO 4

Conectar la tubería y el cableado de mando a la estación remota más cercana. **SUGERENCIA:** Instalar la tubería y el cableado al mismo tiempo.

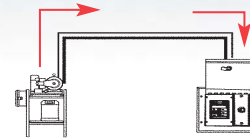


PASO 5

Utilizando el tubo en T de compresión provisto, conecte la tubería a la estación remota y la estación remota a la pared. Conecte en T el cableado y realice una bajada hacia la estación remota.

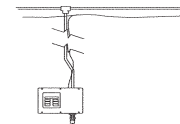

PASO 6

¡El paso más importante! Aisle el largo total de tubería con espuma aislante utilizada para reducir el ruido de la vibración. Asegure firmemente al techo, cada 2', con los sujetadores plásticos provistos. Asegure en/sobre las paredes con las abrazaderas proporcionadas. **SUGERENCIA:** Aisle y asegure cada sección de la tubería luego de que las conexiones estén realizadas.

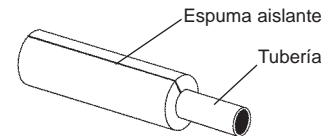

PASO 7

Continuar con la tubería y el cableado de la misma manera hasta alcanzar cada uno de los sitios remotos.


Consulte los pasos
4, 5 y 6

PASO 8

Luego de completar la instalación de la tubería y el cableado, complete el cableado en cada estación remota, según las instrucciones suministradas y complete la instalación de cualquier carrete para manguera.

PASO 9

Complete el cableado de la caja de control de la unidad principal de acuerdo con el diagrama provisto dentro de la puerta de la cubierta.



PASO 10

Presurice el sistema y purgue todo el aire de las líneas **EN EL CICLO DE ENJUAGUE.** Verifique que todos los accesorios de compresión estén libres de pérdidas y verifique que la tubería esté libre de vibración y ruido.

Verifique el sistema

Spray Master Technologies®
((479) 636-5776

Teléfono: (800) 548-3373 US & CD only • Fax: (479) 636-3245

Sitio de Internet: www.spraymastertech.com

Spray Master Technologies® es una línea de productos de calidad de Assembled Products™ Corporation.

iSMT limpia el mundo!

